ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Зажим ответвительный с адаптером
СМСС/СТ 70 Р

1. Назначение и область применения.

● Используется для подключения измерителя напряжения, закороток и защитного заземления (РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавливать в начале и в конце ВЛИ, а также на всех углах поворота трассы и во всех местах магистральных ответвлений). Устанавливается на каждую жилу СИП (фазную и нулевую) на весь срок службы линии. Обеспечивает надежное защитное заземление в комплекте со штатными устройствами М6D и МаТ. Для идентификации фаз и нулевого провода защитный кожух адаптера оснащен маркерами-лепестками.

● Применять зажимы для неизолированных проводов ЗАПРЕЩЕНО.

2. Основные технические характеристики.

● Основные технические характеристики ответвительных зажимов с адаптером типа СМСС/СТ 70 Р указаны в таблице 1.

Позиция	Артикул	Сечение СИП, мм^2	Номинальное напряжение	Сечение и материал проводника
СМСС/СТ 70 Р	21320511	16-150	до 1000 В	25 мм^2, материал – медь.

Таблица 1. *Технические характеристики ответвительных зажимов с адаптером типа СМСС/СТ 70 Р.*

● Внешний вид ответвительных зажимов с адаптером типа СМСС/СТ 70 Р представлен на рисунке 1.

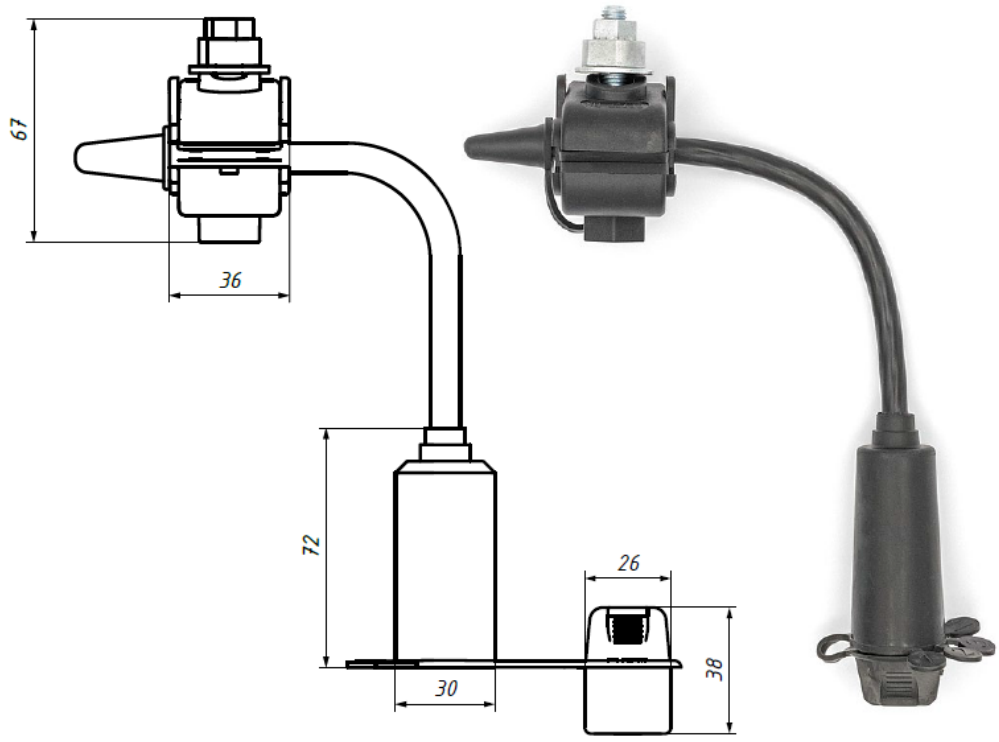


Рис. 1. *Внешний вид ответвительных зажимов с адаптером типа СМСС/СТ 70 Р.*

● Ответвительные зажимы с адаптером типа СМСС/СТ 70 Р являются необслуживаемыми изделиями. Ремонт зажимов не предусмотрен. Вторичный монтаж запрещен.

3. Подготовка изделия к работе

● Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов, отбитых краёв, трещин и деформаций.

4. Монтаж

● Последовательность операций монтажа:

– разместить жилу магистрального провода в зажиме в открытом положении.

– затянуть затягивающую шестигранную головку зажима до срыва.

– на встроенном адаптере удалить три из четырёх лепестков-маркеров (1,2,3,N), оставив только маркер, обозначающий жилу, на которую монтируется изделие.

– требуемый инструмент: разделитель фаз Е 894, ключ на 13.

● Условия монтажа:

– монтаж линейной арматуры рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20°С в соответствии с данной инструкцией.

– подвеска изолированных проводов на опорах воздушных линиях электропередачи должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.

– линейная арматура монтируется с применением стандартных инструментов и приспособлений.

– в процессе установки арматуры на ВЛИ необходимо принимать меры предосторожности для защиты изоляции провода.

безопасность выполнения работ в процессе монтажа арматуры и эксплуатации ВЛИ обеспечивается соблюдением требований действующих Правил безопасности при работах в электроустановках.

5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

● Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177

● Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.

● Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

6. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования

● Линейная арматура упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно арматура может упаковываться в групповую тару – полиэтиленовые пакеты.

● Картонная тара с линейной арматурой должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:

– марка изделия;

– номер технических условий (при наличии);

– брутто-масса тары;

– количество изделий;

– наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;

– указание страны завода - изготовителя;

– дата изготовления;

– указание на наличие в ящике сопроводительной документации;

– остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.

● Условия транспортирования арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

● Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

● Условия хранения линейной арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

● Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливают в стандартах и технических условиях на продукцию.

7. Утилизация

● После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

8. Гарантии изготовителя

● Гарантийный срок– 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента продажи.

● Срок эксплуатации – 40 лет. Основные характеристики и функционирование изделия при отсутствии механического износа и надлежащем хранении сохраняются в течение всего срока эксплуатации.

● Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие износ или механические повреждения инородными предметами.

● Изготовитель не несет ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.

● Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры!

ООО «Димитровградский Арматурный Завод»

433513, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей, дом 78/10, помещение 65-80/Н-П, /я 616

ИНН/КПП 7329031206/732901001, ОГРН 1197325011575, ОКПО 40540083